


ÖKOBON

Sensorabdeckung Bondrucker


Falls der Sensor Ihres Bondruckers Ökobon-Thermopapier nicht sofort erkennt, liegt das an der etwas dunkleren Färbung. Abhilfe schaffen Sie ganz einfach, indem Sie den Sensor mit einem Papierstreifen abkleben und damit deaktivieren.

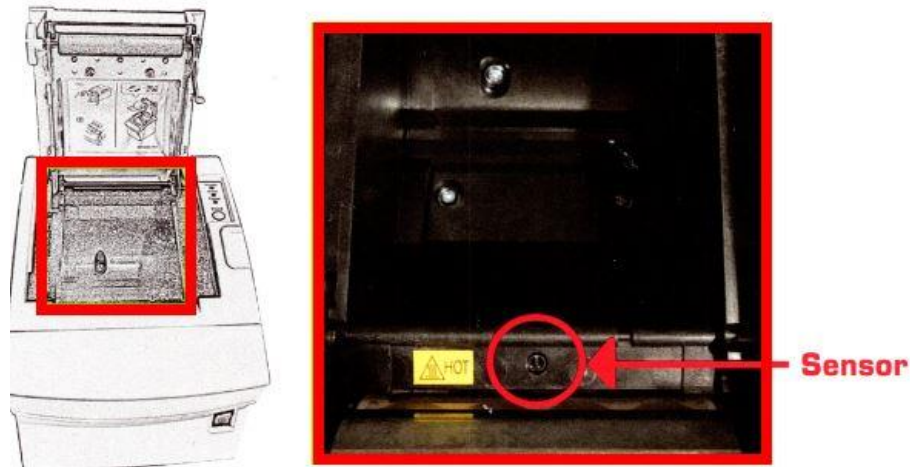

1. Drucker von der Stromversorgung trennen
2. Papierfach öffnen und Thermopapier entnehmen
3. Sensor blickdicht zukleben
4. Ökobon einlegen, Deckel schließen und Drucker wieder an die Stromversorgung anschließen

Sensorabdeckung EC-Terminal

Falls der Sensor Ihres EC-Terminals das Ökobon-Thermopapier nicht sofort erkennt, liegt das an der etwas dunkleren Färbung. Abhilfe schaffen Sie ganz einfach, indem Sie den Sensor mit einem Papierstreifen abkleben und damit deaktivieren.

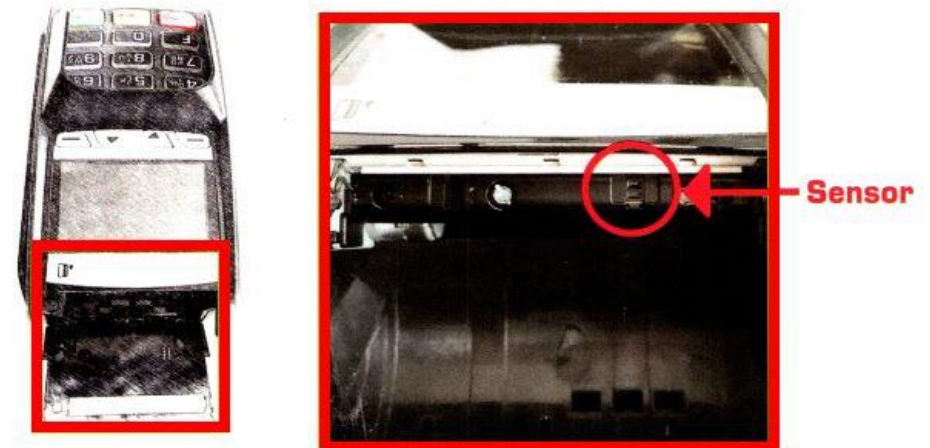

1. Terminal von der Stromversorgung trennen
2. Papierfach öffnen und Thermopapier entnehmen
3. Sensor blickdicht zukleben
4. Ökobon einlegen, Deckel schließen und Terminal wieder an die Stromversorgung anschließen